
Démarrage de la découpe laser

Avant toute utilisation, suivre ces 3 étapes **dans l'ordre** :

1. Allumer la barre d'alimentation

Allumer l'interrupteur de la multiprise/barre d'alimentation du poste laser.

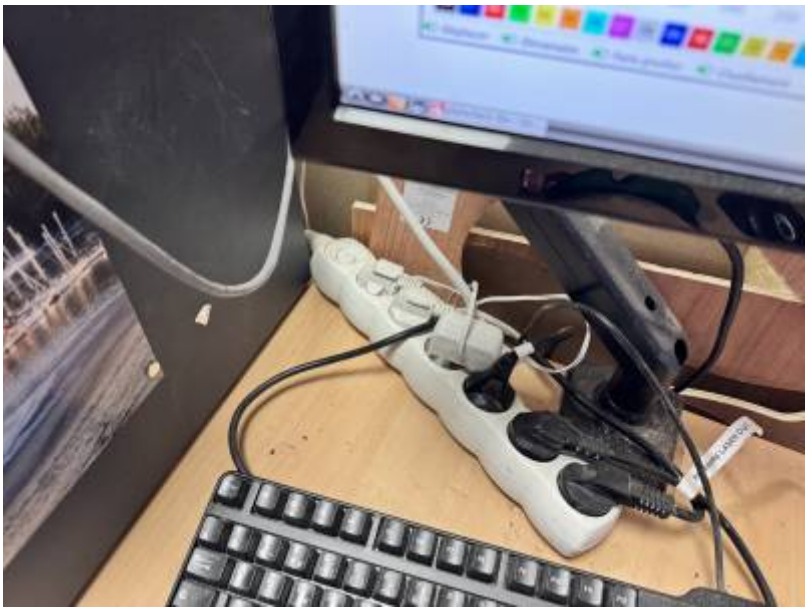

2. Ouvrir la vanne de ventilation

Sur le tuyau d'extraction, tourner le clapet vert pour l'aligner **dans le sens du tuyau** (position ouverte). Quand le clapet est perpendiculaire au tuyau, la vanne est fermée.



3. Démarrer le ventilateur d'aspiration

Tourner la molette noire (sur le côté du caisson) pour mettre en marche le ventilateur d'extraction situé au plafond.



Une fois ces trois étapes faites, le poste est prêt : lancer le fichier depuis LightBurn / Inkscape sur le PC dédié.

Arrêt / fin d'utilisation

- Couper le ventilateur d'aspiration (molette).
- Fermer la vanne de ventilation.
- **Couper l'alimentation** (barre d'alimentation) — la multiprise ne doit pas rester sous tension en partant, même si elle sert de veilleuse/témoin.



From:
https://labovilleurbanne.fr/dokuwiki/ - **DokuWiki du LOV**

Permanent link:
https://labovilleurbanne.fr/dokuwiki/equipement:decoupe_laser:demarragestation

Last update: **2026/09/21 17:43**